




# УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Подготовьте для установки шкафа, демонтируйте металлическую заглушку. Установите модуль с внутренней стороны шкафа, зафиксируйте винтами М6.

*Комплект крепления входит в стандартную комплектацию изделия.*

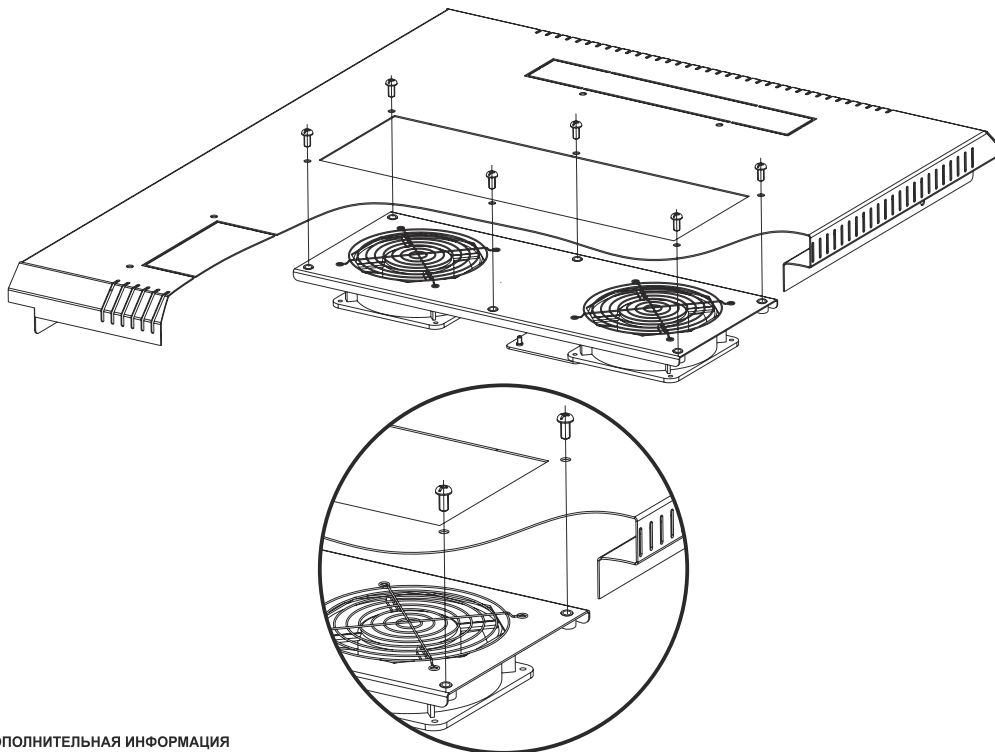

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль вентиляторный МВ (далее – изделие), Используется в настенных и напольных телекоммуникационных шкафах для вентиляции установленного оборудования. Изделие является: по принципу действия - осевыми; по числу скоростей - односкоростными; по изменению направления потока воздуха - без изменения направления. Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ15150–69 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40°С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 45-80 % при температуре 25°С, атмосферном давлении 60,0 – 106,7 мПа (450 – 880 мм. рт. ст.).

### 2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Используется для установки в подготовленные отверстия телекоммуникационных шкафов. Модуль МВ-400-2С и МВ-400-2-3С имеют датчики температуры, рассчитанные на включение вентиляторов при температуре 35°С. Кабель для подключения к сети питания в комплект поставки не входит (порт питания – IEC-320 С14).

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие в сборе (1 шт.); комплект крепежа (1 шт.); паспорт (1 шт.).

### 4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 4.1 Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации модулей составляет 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня поставки.
- 4.2 Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования изделия.
- 4.3 После истечения гарантийного срока предприятие–изготовитель обеспечивает платную поставку запасных частей и принадлежностей в течение всего срока службы изделия.
- 4.4 Сохраняйте паспорт в течении гарантийного срока. Гарантия предоставляется при наличии заполненного паспорта.

### 5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

- 5.1 Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.
- 5.2 Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов: температура воздуха от минус 50°С до плюс 50°С и относительная влажность 100 % при температуре +25°С.
- 5.3 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – по ГОСТ 23170, в части климатических воздействий факторов по группе 3 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

### 6. АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, п. Колодичи, ул. Минская, дом 67А  
тел.: +375 (17) 500-00-00; тел./факс: +375 (17) 508–12–66, e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.du